




DIGITAL MEDIEMOTTAGARE

MVH-S120UI
MVH-S120UIG
MVH-S12UI
MVH-S120UB


MVH-S120UBG
MVH-S120UBA
MVH-S120UBW

Snabbguide

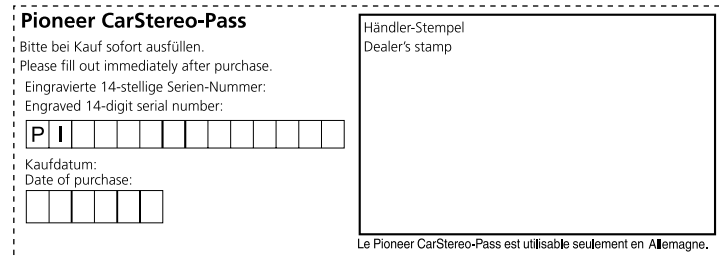

Grundläggande användning

MVH-S120UI/S120UIG/S12UI/S120UB/S120UBG/S120UBA/S120UBW

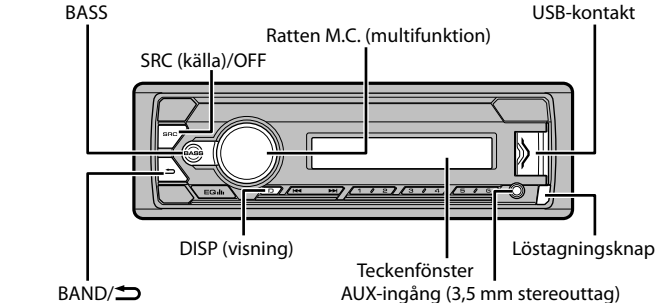

Om huvudmenyn

Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.

- 1 Tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.
2 Vrid M.C.-ratten för att välja en av kategorierna nedan och tryck därefter för att bekräfta.
3 Vrid M.C.-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.

Deklaration om överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU gällande radioustrustning

Tillverkare: Pioneer Corporation
EU-representanter och importör: PIONEER EUROPE NV
Pioneer tømto vyhlásuje, že rádiové zariadenie typu...
I hereby, Pioneer declares that the radio equipment type...
Illegale bannet av denna produkt är straffbart i alla EU-länder.

Malli: B1an, Pioneer, niddikari li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju
Pioneer tømto vyhlásuje, že rádiové zariadenie typu...
Illegale bannet av denna produkt är straffbart i alla EU-länder.

Denna guide är tänkt att guida dig genom de grundläggande funktionerna för den här enheten. Mer information finns i bruksanvisningen på webbplatsen.

Före användning

Tack för ditt val av denna PIONEER-produkt. För att säkerställa korrekt användning ska du läsa igenom denna guide innan du använder produkten.



Vid kassering av produkten får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingsystem för uttjanta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning.

Privata hushåll i EU-medlemsstaterna, Schweiz och Norge får kassera sina förbrukade elektroniskprodukter gratis till återvinningstjänster eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt).

VARNING
Försök inte att själv installera eller utföra service på denna produkt. Installation eller service av denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet när det gäller elektronisk utrustning och bilutrustning kan vara farligt och kan utsätta dig för risk för elstötar, skador eller andra risker.

VIKTIGT
Låt inte denna enhet komma i kontakt med fukt och/eller vätskor. Det kan leda till elektriska stötar. Dessutom kan kontakt med vätskor leda till skador på enheten, rök och överhettning.

Om du får problem
Om enheten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din närmaste återförsäljare eller närmaste auktoriserade PIONEER-servicecenter.

Svenska

Anslutningar


VARNING

Vid installation av den här enheten i ett fordon utan ACC-läge (för tillbehör) på tändningslåset måste den röda kabeln anslutas till utgången som känns av att tändningen är på, i annat fall kan batteriet laddas ur.




ACC-läge
Inget ACC-läge
Användande av den här enheten under andra förhållanden än de nedan angivna kan orsaka brand eller felfunktion.

Denna enhet



- 1 Strömkabelanslutning
2 Bakre utgång eller subwoofer-utgång
3 Framre utgång (endast för MVH-S120UI/S120UIG/S12UI)
4 Antenningång
5 Säkring (10 A)
6 Trådad fjärrstyrningsingång (endast för MVH-S120UI/S120UIG/S12UI)
7 Fast ansluten fjärrkontrolladapter kan kopplas in (säljs separat)
8 Röd
9 Svart (chassistjör)
10 Blå-vit
11 Bäck utgång eller subwoofer-utgång
12 VDC
13 Svart (chassistjör)
14 Bäck utgång eller subwoofer-utgång

Strömkabel

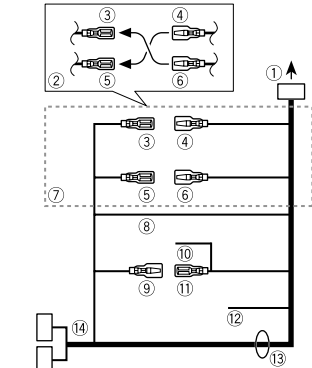


- Gul-svart (endast för MVH-S120UI/S120UIG/S12UI)
Om du använder utrustning med tystnadslägsfunktion kopplas denna sladd till tystnadslägskontakten på utrustningen.
Blå-vit
Vit: vänster fram
Vit-svart: vänster fram
Grå: höger fram
Grå-svart: höger fram
Grön: vänster bak
Grön-svart: vänster bak
Violett: höger bak
Violett-svart: höger bak
ISO-anslutning
På vissa fordon kan ISO-anslutningen vara delad i två.
OBS
Andra i enhetens startmeny.
Enhetens subwoofer-utgång är monofonisk.

Kraftförstärkare (säljs separat)

- Utför följande anslutningar när du använder den tillåtlbara förstärkaren.
1 Strömkabelanslutning
2 Bakre utgång eller subwoofer-utgång
3 Framre utgång (endast för MVH-S120UI/S120UIG/S12UI)
4 Antenningång
5 Säkring (10 A)
6 Trådad fjärrstyrningsingång (endast för MVH-S120UI/S120UIG/S12UI)
7 Fast ansluten fjärrkontrolladapter kan kopplas in (säljs separat)
8 Röd
9 Svart (chassistjör)
10 Blå-vit
11 Bäck utgång eller subwoofer-utgång
12 VDC
13 Svart (chassistjör)
14 Bäck utgång eller subwoofer-utgång

Installation

- Viktigt
Kontrollera samtliga anslutningar och system före slutinstallation.
Använd inte icke auktoriserade delar eftersom det kan leda till felfunktion.
Hör med din handlare om installationn kräver borrning av hål eller andra modifieringar på fordonet.
Installera inte den här enheten där:
- den kan störa handhavandet av fordonet.
- den kan orsaka skador på passagerare vid en hastig inbromsning.
- installera inte den här enheten på avstånd från värma platser som i närheten av värmeutblås.
Enheten fungerar bäst om den installeras i en vinkel av mindre än 60°.
Se vid installation till att du lämnar gott om utrymme bakom den bakre panelen och bunta ihop lösa kablar så att de inte blockerar ventilationshölen.
På så vis säkerställs korrekt värmeavledning vid användning av enheten.

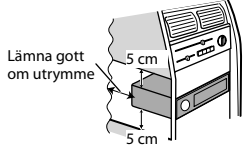


Installation med DIN-fattning

- För in det medföljande monteringshölet i instrumentpanelen.
Fixera monteringshölet genom att med en skruv fästa metallbitarna i läge (90°).

- Instrumentpanel
Monteringshöje
Se till att enheten sitter fast ordentligt. En instabil installation kan orsaka att ljudet hoppar eller andra feelfunktioner.

När man inte använder det medföljande monteringshölet



1 Passa in hålen på monteringsfästet med hålen på enhetens sidor för att montera fästet.

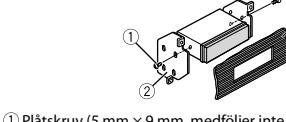

- Plåtskruv (5 mm x 9 mm, medföljer inerte produkt)
Monteringsfäste
Instrumentpanel eller konsol


Använda det medföljande fästet

- Kontrollera att det medföljande fästet passar din fordonstyp och fäst det sedan på enheten enligt nedan.

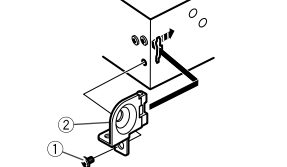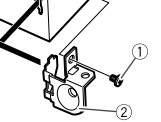

Ta bort enheten (monterad med det medföljande monteringshölet)

- Avlägsna dekorreringen.
Skruv i en skruv på vardera sidan för att hålla enheten på plats.
Dekorrning
Tunga med skära
Om frontpanelen lossas blir det lättare att komma åt dekorreringen.
Ha tungan med skäran nedåt när du sitter tillbaka dekorreringen.
För in de medföljande avmonteringsnycklarna på respektive sida om enheten tills de klickar fast.
Drag ut enheten ur instrumentpanelen.



Använda radion

När du vridar tändningslåset till ON efter installation visas [SET UP :YES] på displayen.

- 1 Tryck på M.C.-ratten.
2 Vrid M.C.-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.
3 Tryck på en nummernapp (1/Δ till 6/↔).

BSM (Best Stations Memory) (BSM)

- Efter att du valt bandet, tryck på M.C.-ratten för att visa huvudmenyn.
Vrid M.C.-ratten för att välja [FUNCTION] och tryck därefter för att bekräfta.
Vrid M.C.-ratten för att välja [BSM] och tryck därefter för att bekräfta.

Lagra stationer manuellt

- När du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och hålla inne en av nummernapparna (1/Δ till 6/↔) tills den slutar blinka.

USB/iPod/AUX-funktioner

Obs!
MVH-S120UB/S120UBG/S120UBA/S120UBW är inte kompatibel med Apple®-enheter.
USB/iPod

- 1 Öppna USB-kontaktens skydd.
2 Anslut USB-enheten/iPod med en lämplig kabel.

MTP-anslutning

En enhet installerad med Android 4.0 går att ansluta till enheten med MTP med kabeln som medföljer Android-enheten. Observera dock att ljudfiler/låtar inte alltid kan spelas upp genom MTP beroende på den anslutna enheten och antalet filer i den.

Obs!

Om du använder en MTP-anslutning måste [ANDROID WIRED] vara inställt på [MEMORY] i SYSTEM-inställningarna.

AUX

- 1 Anslut stereominikontakten till AUX-ingången.
2 Tryck på SRC/OFF för att välja [AUX] som källa.

Ansluta till Pioneer ARC APP

Pioneers Advanced-app konverterar din kompatibla smartphone till en kraftfull pekskärmfjärrkontroll.



Obs!

MVH-S120UB/S120UBG/S120UBA/S120UBW är inte kompatibel med Apple-enheter.
VARNING
Försök inte ändra inställningar i appen medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda appens kontroller.

När du skapar en anslutning med en Android-enhet

Obs!
Den här funktionen är kompatibel med telefoner som kör version Android 4.1 till 7.1.2 och stöder även AOA (Android Open Accessory) 2.0. Kompatibiliteten beror dock på din smartphone.

- 1 Öppna meny SYSTEM (se Om huvudmenyn).
2 Vrid M.C.-ratten för att välja [ANDROID WIRED] och tryck därefter för att bekräfta.
3 Vrid M.C.-ratten för att välja [APP CONTROL] och tryck därefter för att bekräfta.
4 Vrid M.C.-ratten för att välja [PAPP AUTO ON] och tryck därefter för att bekräfta.
5 Vrid M.C.-ratten för att välja [ON] och tryck därefter för att bekräfta.
6 Anslut den här enheten till den enheten med USB.
Pioneer ARC APP på Android-enheten startar automatiskt.

När du skapar en anslutning med en iPhone

- 1 Anslut den här enheten till iPhone med USB.
2 Tryck på SRC/OFF för att välja valfri källa.
3 Tryck på och håll M.C.-ratten.
Pioneer ARC APP på iPhone startar.
Obs!
Om anslutningen misslyckas, starta Pioneer ARC APP på iPhone.

Lyssna på Spotify®

(Endast kompatibel med Spotify installerat på iPhone.)

Obs!
MVH-S120UB/S120UBG/S120UBA/S120UBW är inte kompatibel med Apple-enheter.

Uppdatera Spotify-appen till den senaste versionen före användning. Anslut den här enheten till den mobila apparaten med USB (endast iPhone) innan du startar.

- 1 Tryck på SRC/OFF för att välja [SPOTIFY].
2 Starta Spotify-appen på den mobila apparaten och börja spela upp.