Pioneer

CD RDS-RECEIVER

DEH-S720DAB

Snabbguide

Pioneer CarStereo-Pass

Bitte bei Kauf sofort ausfüllen.
Please fill out immediately after purchase.
Engraverte 14-stellige Serien-Nummer:
Engraved 14-digit serial number:

P	I												

Kaufdatum:
Date of purchase:

Händler-Stempel
Dealer's stamp:

Le Pioneer CarStereo-Pass est utilisable seulement en Allemagne.

Deklaration om överensstämmelse med direktivet 2014/53/EU gällande radioutrustning

Tillverkare:
Pioneer Corporation
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

EU representativ och importör:
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele,
Belgien
http://www.pioneer-car.eu

"I DEH-S720DAB
English)
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Suomi
Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimuksiavastavaksituksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Nederlands
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Français
Le soussigné, Pioneer, déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Svenska
Härmed förklarar Pioneer att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Dansk
Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fuldte tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Deutsch
Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Ελληνικά
Με την παρούσα ο/η Pioneer, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Italiano
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Español
Por la presente, Pioneer declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Português
O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Čeština
Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Eesti
Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadioseadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
EL-vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Magyar
Pioneer igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Latviešu valoda
Ar šo Pioneer deklarē, ka radiokārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilnīgs ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Lietuvių kalba
Aš, Pioneer, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Malti
Bidan, Pioneer, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizzi tal-Internet li ġej: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Slovenščina
Pioneer tjemu vyhlašuje, že rádiové zariadenie typu [*] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Slovenščina
Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Română
Prin prezenta, Pioneer declară că tipul de echipament radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Български
С настоящото Pioneer декларира, че типът на радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие можа да се намери на следния интернет адрес: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Hrvatski
Pioneer ninijezjem izjavljuje, da je tip uređaja radiovoja [*] jest sigurno u dyrektyvą 2014/53/ES.
Puni tekst deklaracije o sigurnosti UE jest dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Norsk
Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Íslenska
Hér með Pioneer lýsir yfir að tegund þráðlausan búnaðs [*] er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á eftirfarandi veffangi: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Íslenska
Hér fylgir ítarleg skilgreiningar á tegundum á vöru á sviði útvarpsbylgjna [*] í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Ítarleg skilgreiningar á tegundum á vöru á sviði útvarpsbylgjna [*] í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
Gjeldende tekst EU-sjøen o sakkdrestt dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.pioneer-car.eu/compliance
Türk
Burada, Pioneer radyo ekipmanı tunumu [*] 2014/53/EU direktifiyine uyumlu olduğunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyanının tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur: http://www.pioneer-car.eu/compliance
English
[Bluetooth specifications]
Output power: +4 dBm Maximum (Power class 2)
Frequency band(s): 2 400 MHz to 2 483.5 MHz
Français
[Spécifications Bluetooth]
Puissance de sortie: +4 dBm maximum (Classe de puissance 2)
Bande(s) de fréquences: 2 400 MHz à 2 483,5 MHz
Italiano
[Specifiche Bluetooth]
Potenza continua: +4 dBm massimo (classe di potenza 2)
Banda di frequenza: da 2 400 MHz a 2 483,5 MHz
Español
[Especificaciones de Bluetooth]
Potencia de salida: +4 dBm máximo (clase de potencia 2)
Banda(s) de frecuencia: de 2 400 MHz a 2 483,5 MHz
Deutsch
[Bluetooth-Spezifikationen]
Ausgangsleistung: maximal +4 dBm (Leistungsklasse 2)
Frequenzband/-bänder: 2 400 MHz bis 2 483,5 MHz
Nederlands
[Bluetooth-specificaties]
Uitgangsvermogen: +4 dBm maximaal (vermogensklasse 2)
Frequentieband(en): 2 400 MHz tot 2 483,5 MHz

Svenska

Denna guide är tänkt att guida dig genom de grundläggande funktionerna för din pioneer enheten.
Mer information finns i bruksanvisningen på webbplatsen.
https://www.pioneer-car.se

Före användning

Tack för ditt val av denna PIONEER-produkt
För att säkerställa korrekt användning ska du läsa igenom denna guide innan du använder produkten. Det är speciellt viktigt att läsa och följa anvisningarna under **VARNING** och **VIKTIGT** i denna guide. Spara denna guide på en säker och lättåtkomlig plats för framtida bruk.

ACC-läge Inget ACC-läge

Vid kassering av produkten får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingssystem för utrtjänta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning.

Privata hushåll i EU-medlemsstaterna, i Schweiz och Norge får kassera sina förbrukade elektroniskprodukter gratis till återvinningsstationer eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt). Kontakta de lokala myndigheterna i övriga länder för korrekt återvinningsmetod. Genom att göra så ser du till att din kasserade produkt genomgår nödvändig behandling och återvinning och därmed förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

⚠ VARNING
- **Försök inte att själv installera eller utföra service på denna produkt. Installation eller service av denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet när det gäller elektronisk utrustning och biltillbehör kan vara farligt och kan utsätta dig för risk för elstötar, skador eller andra risker.**
- Försök inte ändra installningar på enheten medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda enhetens funktioner.

⚠ VIKTIGT
- Lät inte denna enhet komma i kontakt med fukt och/eller vätskor. Det kan leda till elektriska stötar. Dessutom kan korrosion med vätskor leda till skador på enheten, osk och överhettning.
- Håll alltid volymen tillräckligt låg för att höra ljud från ursidan.
- Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.
- Denna produkt har utvärderats i förhållanden med måttligt och tropiskt klimat enligt säkerhetskraven för ljud, video och liknande elektronisk utrustning, IEC 60065.

VIKTIGT
Denna produkt är en laserprodukt i Klass 1 som klassificeras under säkerhetsstandard IEC 60825-1:2014.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Om du får problem
Om enheten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din närmaste återförsäljare eller närmaste auktoriserade PIONEER-servicecenter.

Anslutningar

"NW" representerar nätverkskäge och "STD" representerar standardläge. Ändra högdatarläge till standardläge (STD) eller nätverkskäge (NW) i enlighet med de anslutningar du har upprättat.

⚠ VARNING

Viktigt!
- Vid installation av den här enheten i ett fordon utan ACC-läge (för tillbehör på tändningsläget måste den röda kabeln anslutas till utgången som känner av att tändningen är på, i annat fall kan batteriet laddas ur.

ACC-läge Inget ACC-läge

- Användande av den här enheten under andra förhållanden än de medan angivna kan orsaka brand eller felfunktion.
  – Fordon med 12-volts batteri och negativ jord.
  – Andra högtalare över 50 W (maximal ingångseffekt) och 4 Ω till 8 Ω (impedansområde) när högtalarutgångarna används för 4 kanaler. Använd inte 1 Ω- till 3 Ω-högtalare till denna enhet.
  – Använd högtalare över 70 W (maximal ingångseffekt) när baken högtalarutgång används av en 2 Ω högtalare.
  * Se anslutningarna för anslutningsmetod.
- Var noga med att följa instruktionerna nedan för att förhindra korslutning, överhettning eller felfunktion.
  – Koppla bort batteriets minuspol före installation.
  – Fixera kablaget med kabelklämmor eller tejp.
  – Vira tejp runt kablage som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablaget.
  – Placera alla kablar ur vägen för rörliga delar såsom växelspak och stoloskenor.
  – Placera alla kablar på avstånd från varma platser som i närheten av värmestålet.
  – Anslut inte den gula kabeln till batteriet genom att föra den genom hålet till motorrummet.
  – Tack eventuella loskopplade kabeldon med isoleringstejp.
  – Kortslut inga kablar.
- Skär aldrig i isoleringen till den här enhetens strömkabel i syfte att dela strömmen med andra apparater. Kabelns strömkapacitet är begränsad.
- Använd en säkring av angiven storlek.
  – Koppla aldrig den negativa högtalarkabeln direkt till jord.
  – Bunta aldrig ihop de negativa kablarna från flera högtalare.
- Kontrollsignaler sänds genom den blå vita kabeln när enheten är påslagen. Anslut den här kabeln till systemfjärrkontrollen till en extern kraftförstärkare eller till relästyrningskontakten för fordonets automatiska antenn (max. 300 mA 12 V DC). Anslut antennen till antennförstärkarens strömförsörjningsanslutning om fordonet är utrustat med gjutantenn.
- Anslut aldrig den blå vita kabeln till en extern kraftförstärkares strömkontakt. Anslut den aldrig heller till strömkontakten på den automatiska antennen. Om så sker kan batteriet laddas ur eller felfunktion uppstå.
- Den grafiska symbolen ⏚ på produkten betyder likström.

Denna enhet



① Riktkon (3 m)
② DAB-antenningång
  För att ta emot DAB-signaler, anslut en DAB-antenn (AN-DAB1) (säljs separat) till enheten.
③ Strömkabelanslutning
④ Mikrofoninngång
⑤ Bakre utgång (STD) eller mellanregisterutgång (NW)
⑥ Främre utgång (STD) eller diskantutgång (NW)
⑦ Antenningång
⑧ Säkring (10 A)
⑨ Tråddel fjärrstyrningsingång
  Fast ansluten fjärrkontrollsadapter kan kopplas in (säljs separat).
⑩ Subwooferutgång

Strömkabel

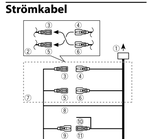

① Till strömuppkopplingsledningen
② Beroende på fordonstypen kan funktionen hos ③ och ⑤ skilja sig åt. Koppla i sådant fall ihop ④ med ⑤ och ⑥ med ③.
③ Gul
  Reserv (eller tillbehör)
④ Gul
  Anslut till kontakten med konstant 12 V.
⑤ Röd
  Tillbehör (eller reserv)
⑥ Röd
  Anslut till kontakten som styrs av tändningsläget (12 V DC).
⑦ Koppla ihop kablar som har samma färg med varandra.
⑧ Svart (chassijord)
⑨ Blå-vit
  Pinnarnas position i ISO-kontakten skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Koppla ihop ⑨ och ⑪ när pinne 5 är till för antennstyrning. Koppla aldrig ihop ⑨ och ⑪ i andra typer av fordon.
⑩ Blå-vit
  Koppla till systemkontrollutgången på kraftförstärkaren (max. 300 mA 12 V DC).
⑪ Blå-vit
  Koppla till relästyrningskontakten för den automatiska antennen (max. 300 mA 12 V DC).
⑫ Högtalaruttag
  Vit: vänster fram (⊕ (STD) eller vänster diskant (⊕ (NW)
  Vit: vänster fram (⊖ (STD) eller vänster diskant (⊖ (NW)
  Grå: höger fram (⊕ (STD) eller höger diskant (⊕ (NW)
  Grå-svart: höger fram (⊖ (STD) eller höger diskant (⊖ (NW)
  Grön: vänster bak (⊕ (STD) eller vänster mellanregister (⊕ (NW)
  Grön-svart: vänster bak (⊖ (STD) eller vänster mellanregister (⊖ (NW)
  Violett: höger bak (⊕ (STD) eller höger mellanregister (⊕ (NW)
  Violett-svart: höger bak (⊖ (STD) eller höger mellanregister (⊖ (NW)
⑬ Orange-vit
  Anslut till en bils belysningssignal.
⑭ ISO-anslutning
  På vissa fordon kan ISO-anslutningen vara delad i två. Se till att ansluta båda kontakterna i sådant fall.

OBS
- Ändra i enhetens startmeny. Se [REAR-SP].
- Enhetens subwoofer-utgång är monofonisk.
- Se till att du ansluter subwoofern till vänster och violett-svart sladd på den här enheten om du använder en subwoofer på 2 Ω. Anslut inte högtalare som är gröna och grön-svarta kopplingar.

Kraftförstärkare (säljs separat)

Utför följande anslutningar när du använder den tillvalbara förstärkaren.

① Systemfjärrkontroll
  Anslut till blå/vit kabel.
② Kraftförstärkare (säljs separat)
③ Anslut med RCA-kablar (säljs separat)
④ Till bakre utgång (STD) eller mellanregisterutgång (NW)
⑤ Bakre högtalare (STD) eller mellanregisterhögtalare (NW)
⑥ Till främre utgång (STD) eller diskantutgång (NW)
⑦ Främre högtalare (STD) eller mellanregisterhögtalare (NW)
⑧ Till subwoofer-utgång
⑨ Subwoofer

Installation

⚠ Viktigt!
- Kontrollera samtliga anslutningar och system före slutinstallation.
- Använd inte icke auktoriserade delar eftersom det kan leda till felfunktion.
- Hör med din handlare om installationen kräver borrande av hål eller andra modifieringar på fordonet.
- Installera inte den här enheten där:
  – den kan störa handhavandet av fordonet.
  – den kan orsaka skador på passagerare vid en hastig inbromsning.
- Installera den här enheten på avstånd från varma platser som i närheten av värmestålis.
- Enheten fungerar bäst om den installeras i en vinkel av mindre än 60°.
- Se vid installation till att du lämnar gott om utrymme bakom den bakre panelen och bunta ihop lösa kablar så att de inte blockerar ventilationshålen. På så vis säkerställs korrekt värmeavledning vid användning av enheten.



Installation med DIN-fattning

1 **För in det medföljande monteringshöljet i instrumentpanelen.**

2 **Fixera monteringshöljet genom att med en skruvmejsel böja metallflikarna i läge (90°).**

① Instrumentpanel
② Monteringshölje
- Se till att enheten sitter fast ordentligt. En installd installation kan orsaka att ljudet hoppar eller andra felfunktioner.

När man inte använder det medföljande monteringshöljet

1 **Fastställ lämpligt läge där hålen på fästet och sidan på enheten matchar.**



2 **Dra åt två skruvar på varje sida.**

① Plåtskruv (5 mm × 9 mm, medföljer inte produkten)
② Monteringsfäste
③ Instrumentpanel eller konsol

Ta bort enheten (monterad med det medföljande monteringshöljet)

1 **Avlägsna dekoringen.**

① Dekoring
② Tunga med skåra

- Om frontpanelen lossas blir det lättare att komma åt dekoringen.
- Ha tungan med skåran nedåt när du sätter tillbaka dekoringen.

2 **För in de medföljande avmonteringsskälarna på respektive sida om enheten tills de klickar fast.**

3 **Drag ut enheten ur instrumentpanelen.**

① Mikrofonklämma

Installation av mikrofonen

Mikrofonen bör placeras rakt framför föraren på lämpligt avstånd så att rösten fångas upp tydligt.

⚠ VIKTIGT
Det är extremt farligt att lägga mikrofonsladden sno sig kring styrkolonnen eller vaxlarken. Se till att mikrofonen installeras på sådant vis att körningen inte påverkas. Att använda klämmor (säljs separat) rekommenderas.

Obs!
Mikrofonkabeln kan vara för kort för vissa fordonsmodeller när du monterar mikrofonen på solskyddet. Installera i sådant fall mikrofonen på styrkolonnen.

2 **Installation av mikrofonklämman på solskyddet.**
Med solskyddet nedfällt reduceras möjligheten till röstigenkänning.

1 **Förskjut mikrofonens bas för att ta loss den från mikrofonklämman.**



① Mikrofon
② Mikrofonklämma
③ Mikrofonbas

2 **Installation av mikrofonen på baksidan av styrkolonnen.**



① Dubbelsidig tejp

Installation på solskyddet

1 **Passa in mikrofonen i fästan**



① Mikrofonladd
② Fäta

2 **Installation av mikrofonklämman på solskyddet.**
Med solskyddet nedfällt reduceras möjligheten till röstigenkänning.

① Dekoring
② Tunga med skåra

Grundläggande användning

DEH-S720DAB



Om huvudmenyn

Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.

1 Tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.

2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja en av kategorierna nedan och tryck därefter för att bekräfta.
- FUNCTION-inställningar
- AUDIO-inställningar
- SYSTEM-inställningar
- ILLUMINATION-inställningar

3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.

Funktioner som används ofta

Du vill	Gör följande
Slå på strömmen	Tryck på **SRC/OFF** för att starta enheten. Håll **SRC/OFF** intryckt för att stänga av enheten.
Justera volymen	Vrid **M.C.**-ratten.
Välj en källa	Tryck flera gånger på **SRC/OFF**.
Ändra informationen på displayen	Tryck flera gånger på **DISP**.
Återgå till föregående skärm/lista	Tryck på **BAND/⇄**.
Återgå till normal visning från menyn	Tryck på och håll **BAND/⇄** intryckt.
Ändra displayens ljusstyrka	Tryck på och håll **BAND/⇄** intryckt.

Inställning

När du vrider tändningslåset till PÅ efter installationen visas inställningsmenyn på displayen.

⚠ VARNING
Använd inte denna enhet i standardläge när ett högtalarsystem för nätverkslägar är anslutet till enheten. Använd inte denna enhet i nätverkslägar när ett högtalarsystem för standardläge är anslutet till enheten. Detta kan orsaka skador på högtalarna.

1 Vrid **M.C.**-ratten för att välja alternativen och tryck därefter för att bekräfta.
  För att gå vidare till nästa menyalternativ behöver du bekräfta ditt val.

Menyalternativ	Beskrivning
LANGUAGE [ENG](English), [PYC](Russian), [TUR](Turkish), [FRA](French), [DEU](German)	Välj språket för att visa textinformationen från en komprimerad ljudfil.
CLOCK SET	Ställ klockan. 1 Vrid på **M.C.**-ratten för att ställa in timme och tryck därefter för att bekräfta. Indikatorn flyttar automatiskt till minutinställningen. 2 Vrid på **M.C.**-ratten för att ställa in minut och tryck därefter för att bekräfta.
FM STEP [100], [50]	Välj ett FM-sökningssteg, 100 kHz eller 50 kHz.
DAB ANT PW [ON] [OFF]	Mata ström till en DAB-antenn. Välj denna inställning när du använder tillvalet DAB-antenn (AN-DAB1, säljs separat) med denna enhet. Ingen ström matas till en DAB-antenn. Välj denna inställning när du använder en passiv antenn utan förstärkare.
SPEAKER MODE [STANDARD], [NETWORK]	Växla mellan två lägen: 2-vägs nätverkslägе (NETWORK) och standardläge (STANDARD) i enlighet med de anslutningar du har upprättat. Vrid på **M.C.**-ratten och välj [YES] när du har valt önskat läge och tryck sedan för att bekräfta. • Du kan inte avsluta inställningsmenyn utan att ställa in [SPEAKER MODE].

2 [QUIT :YES] visas.
  Återgå till det första alternativet på inställningsmenyn genom att vrida **M.C.**-ratten för att välja [QUIT :NO] och därefter trycka för att bekräfta.

3 Tryck på **M.C.**-ratten för att bekräfta inställningarna.
  [UPDATING LIST] visas i displayen och tjänstelistan uppdateras.

Använda radion

Ta emot förinställda stationer

1 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [RADIO].

2 Tryck på **BAND/⇄** för att välja frekvensband.
  [FM1] ⟷ [FM2] ⟷ [FM3] ⟷ [MW]/[LW]

3 Tryck på en nummerknapp (1/⏏ till 6/⇄).

BSM (Best Stations Memory) (BSM)

1 Efter att du valt bandet, tryck på **M.C.**-ratten för att visa huvudmenyn.

2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [FUNCTION] och tryck därefter för att bekräfta.

3 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [BSM] och tryck därefter för att bekräfta.

Lagra stationer manuellt

1 När du tar emot en kanal du vill spara kan du trycka och hålla inne en av nummerknapparna (1/⏏ till 6/⇄) tills den slutar blinka.

CD/USB/iPhone*/AUX-funktioner

(Källan iPhone är inte tillgänglig när [USB MTP] är installd på [ON] i SYSTEM-inställningarna.)

CD

1 Sätt in en skiva i skivfacket med etiketten uppåt.

För att mata ut en skiva, stoppa först uppspelningen och tryck därefter på ⏏.

USB/iPhone

1 Öppna USB-kontaktens skydd.

2 Anslut USB-enheten/iPhone med en lämplig kabel.

MTP-anslutning
En enhet installerad med Android 4.0 går att ansluta till enheten med MTP med kabeln som medföljer Android-enheten. Observera dock att ljudfiler/lätar inte alltid kan spelas upp genom MTP beroende på den anslutna enheten och antalet filer i den.

Obs!
Om du använder en MTP-anslutning måste [USB MTP] vara installt på [ON] i SYSTEM-inställningarna .

AUX

1 Anslut stereominikontakten till AUX-ingången.

2 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [AUX IN] som källa.

Bluetooth-anslutning

Upp till två Bluetooth-telefoner kan vara anslutna samtidigt.

1 Aktivera enhetens Bluetooth-funktion.

2 Välj enhetsnamnet som visas på enhetens display.

3 Se till att samma sexsiffriga nummer visas på den här enheten och den andra enheten.

4 Välj [YES].

Bluetooth-telefon

Grundläggande funktioner

Du vill	Gör följande
Besvara ett inkommande samtal	Tryck på valfri knapp när ett samtal tas emot.
Avsluta ett samtal	Tryck på ↶.
Avvisa ett inkommande samtal	Tryck på och håll ↶ när ett samtal tas emot.

Aktivera röstigenkänningsläge

1 Tryck på ↶ratten och tala därefter in i mikrofonen för att utföra röstkommandon.

Avsluta röstigenkänningsläget genom att trycka på **BAND/⇄**.

Ansluta till Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync är appen som ger dig kartor, meddelanden och musik i fordonet.

Download Now
Pioneer Smart Sync

⚠ VARNING
Försök inte ändra inställningar i appen medan du kör. Man ska alltid köra av vägen och parkera bilen på en säker plats innan man försöker använda appens kontroller.

1 Öppna menyn SYSTEM (se Om huvudmenyn).

2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [APP CONTROL] och tryck därefter för att bekräfta.

3 Vrid på **M.C.**-ratten för att välja ett av alternativen nedan.
- Välj [WIRED] för USB-anslutningen.
- Välj [BLUETOOTH] för Bluetooth-anslutningen.

4 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [AUTO APP CONN] och tryck därefter för att bekräfta.

5 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [ON] och tryck därefter för att bekräfta.

6 Anslut den här enheten till den mobila apparaten med USB eller med Bluetooth.
  Pioneer Smart Sync på iPhone/Android-enheten startar automatiskt.

Obs!
Säkvärt om inställningen [AUTO APP CONN] är [ON] eller [OFF], går det även att utföra följande för att starta Pioneer Smart Sync.
– För andra enheter än den USB-anslutna Android-enheten, tryck på **SRC/OFF** för att välja källa och tryck på och håll ned **M.C.**-ratten.
– För iPhone, starta Pioneer Smart Sync på den mobila apparaten.

Lyssna på Spotify®

(Inte tillgänglig när [USB MTP] är installd på [ON] i SYSTEM-inställningarna.)

Uppdatera Spotify-appen till den senaste versionen före användning.
Anslut den här enheten till den mobila apparaten med USB (endast iPhone) eller Bluetooth innan du startar.

1 Öppna menyn SYSTEM (se Om huvudmenyn).

2 Vrid **M.C.**-ratten för att välja [APP CONTROL] och tryck därefter för att bekräfta.

3 Vrid på **M.C.**-ratten för att välja ett av alternativen nedan.
- Välj [WIRED] för USB-anslutningen.
- Välj [BLUETOOTH] för Bluetooth-anslutningen.

4 Tryck på **SRC/OFF** för att välja [SPOTIFY].

5 Starta Spotify-appen på den mobila apparaten och börja spela upp.